


## Bohrer-Set für glasierte und harte Boden-+ Wandfliesen

1. Hartmetallbohrer zum zentrieren und als Anbohrhilfe
2. Diamant-Bohrer mit zylindrischem Schaft für Bohrfutter
3. Wassersprühgerät
4. Schärfestein für Diamant-Bohrer



HM-Bohrer

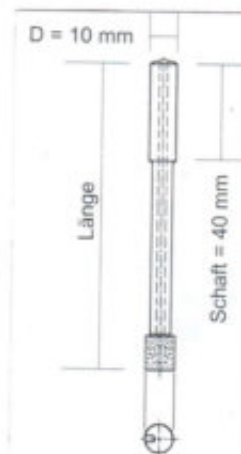

Diamant-Bohrer  
zyl. Schaft 10 mm

Harte und glasierte Boden- und Wandfliesen lassen sich mit normalem Hartmetallbohrer gar nicht, oder nur mit grossem Aufwand und Zeitverlust bohren. Dieser Bohrer-Set ist eine praktische Lösung für ein grosses Problem.

### Arbeitsvorgang:

1. Bohrlöcher anzeichnen.
2. Mit dem • Mehrzweckbohrer · Hartmetallbohrer im Stillstand der Maschine auf der markierten Stelle anpressen, um die Oberfläche 'anzukönnen'. Alsdann mit nur **drehendem** Bohrer kurz anbohren, um die Oberfläche einzuschleifen für den Diamant-Bohrer. Eine Fläche von 2 bis 3 mm genügt um den Diamant-Bohrer anzusetzen.
3. Diamant-Bohrer in das Bohrfutter einspannen. Mit dem Sprühgerät das vorbereitete Feld kurz einsprühen und dann Bohrer aufsetzen und mit nur **drehendem** Bohrer durch die Fliesen durchbohren. Wenn kein Bohrfortschritt feststellbar, mit dem Sprühgerät Wasser aufsprühen. Notfalls Bohrer auswaschen. Wenn die Oberfläche des Diamant-Bohrers verschmiert ist, auf dem nassen Schärfestein wieder freischleifen. Ideale Drehzahl für den Diamant-Bohrer liegt bei 2500 – 2800 T/Min. (Bohr- oder Schlagbohrmaschine).
4. Mit normalem Hartmetallbohrer das Loch in die notwendige Tiefe fertig bohren.

Nr. 701 706	6 mm –Diamant – Bohrer-set (wie Beschrieb)	<u>Fr. 119.--</u> + Mwst
Nr. 701 708	8 mm –Diamant – Bohrer-set (wie Beschrieb)	<u>Fr. 119.--</u> + Mwst
Nr. 701 706.1	6 mm – Diamant-Bohrer einzeln	<u>Fr. 106.--</u> + Mwst
Nr. 701 708.1	8 mm – Diamant-Bohrer einzeln	<u>Fr. 106.--</u> + Mwst